




Производитель ООО "МК Стиль"
Россия, 440015, Пензенская обл.,
г.Пенза, ул. Аустрина, 166
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

ДЖЕРСИ Комод КМ-001 МДФ (Комплект)

Габариты: Д.804 x В.746 x Г.514 мм









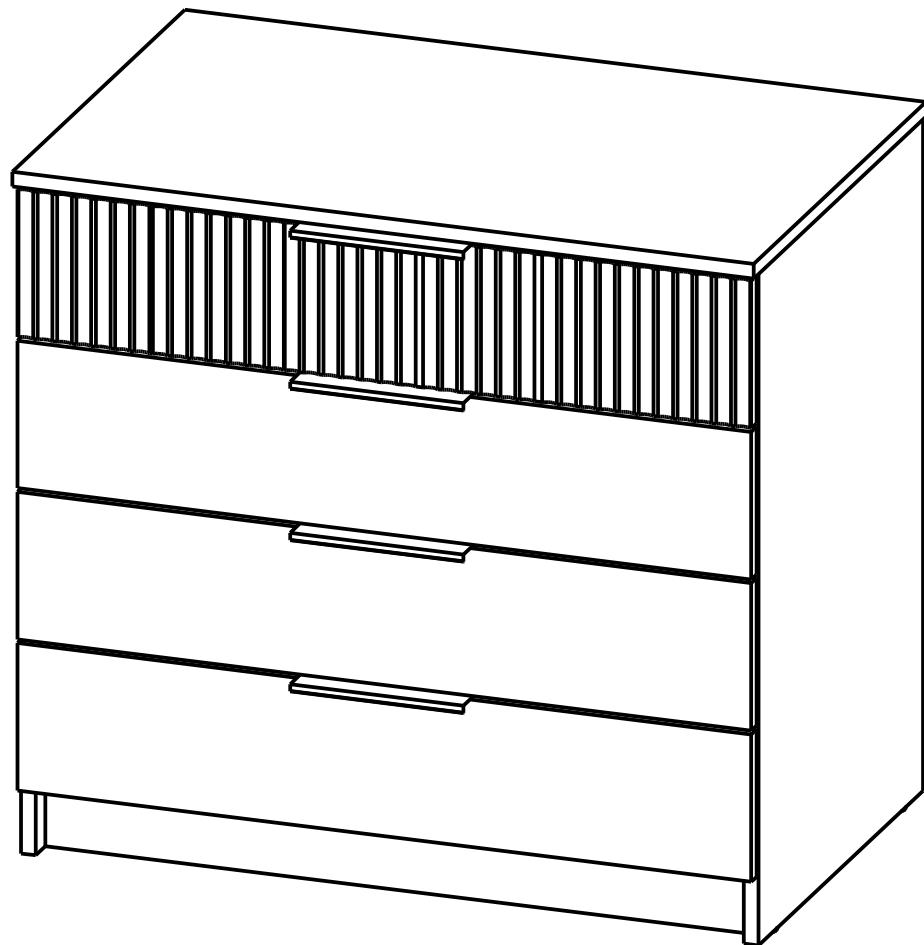


Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

| Упаковка | Материал | Поз. | Наименование | Кол-во | Размер | |
|----------|----------------------------------|------|----------------------------------|--------|--------|-----|
| 1 | ЛДСП 16 мм(Каркас) | 1 | Крышка | 1 | 801 | 512 |
| | ЛДСП 16 мм(Каркас) | 2 | Бок правый | 1 | 730 | 490 |
| | ЛДСП 16 мм(Каркас) | 3 | Бок левый | 1 | 730 | 490 |
| | ЛДСП 16 мм(Каркас) | 4 | Фасад ящика | 3 | 157 | 793 |
| | ЛДСП 16 мм(Каркас) | 5 | Вязка | 2 | 768 | 106 |
| | ЛДСП 16 мм(Каркас) | 6 | Цоколь | 2 | 74 | 768 |
| | ЛДСП 16 мм(Каркас) | 7 | Перед./Зад. стенка ящика | 8 | 712 | 106 |
| | ЛДСП 16 мм(Каркас) | 8 | Бок ящика правый | 4 | 450 | 106 |
| | ЛДСП 16 мм(Каркас) | 9 | Бок ящика левый | 4 | 450 | 106 |
| | ЛХДФ 3,2 мм | 12 | Дно ящика | 4 | 738 | 446 |
| | ЛХДФ 3,2 мм | 13 | Задняя стенка | 2 | 332 | 796 |
| | Планка соединительная для ДВП | 14 | Планка соединительная для ДВП | 1 | 768 | |
| | Фурнитура в | 500 | Фурнитура (короб) тех.опер. | 1 | 490 | 165 |
| 2 | МДФ 16 мм(Фасад) | 11 | Фасад ящика | 1 | 160 | 796 |

Набор фурнитуры
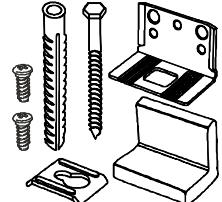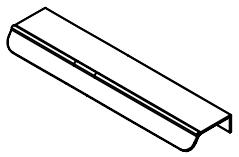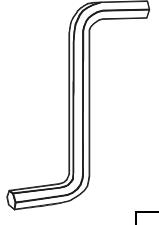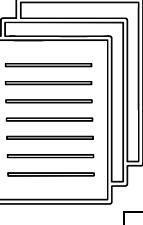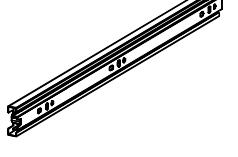
| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|--|---|--|---|
|  | навес уголок с накл.(35x45x50)+Дюбель.8 *50мм + шуруп x1 |  | Футорка пластик (дюбель) D5,3 x 10 x8 |  | ручка JET профиль 6603 L200 мм, браш золото R6603A. x4 |  | Заглушка для евро-стяжки серая шиншила x20 |  | Заглушка для эксц.стяжки серая шиншила x28 |
|  | Ключ для стяжки евро x1 |  | схема-сборки x1 |  | стяжка-евро 6,3*50 мм x20 |  | Стяжка эксцентриковая x28 |  | Шуруп 3,5*15 мм цинк x60 |
|  | Шуруп 4*30 мм цинк x8 |  | Подпятник - гвоздь белый x8 |  | Гвоздь 2 * 20 мм x120 |  | шкант 8*30 мм x4 |  | Направляющие шариковые 450 мм x4 |
|  | Демпфер силиконовый 10*10 x16 | | | | | | | | |

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгиба и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Страйтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.


8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕТЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

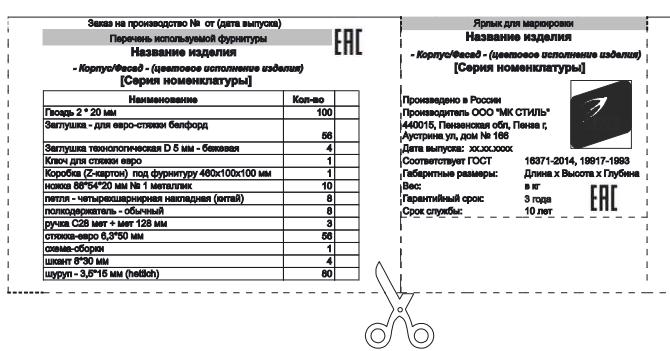


Вложенный в фурнитуру
«Маркировочный ярлык»
отрезать по линии и
приклеить на заднюю стенку
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

Условное обозначение:  - Кромочный материал

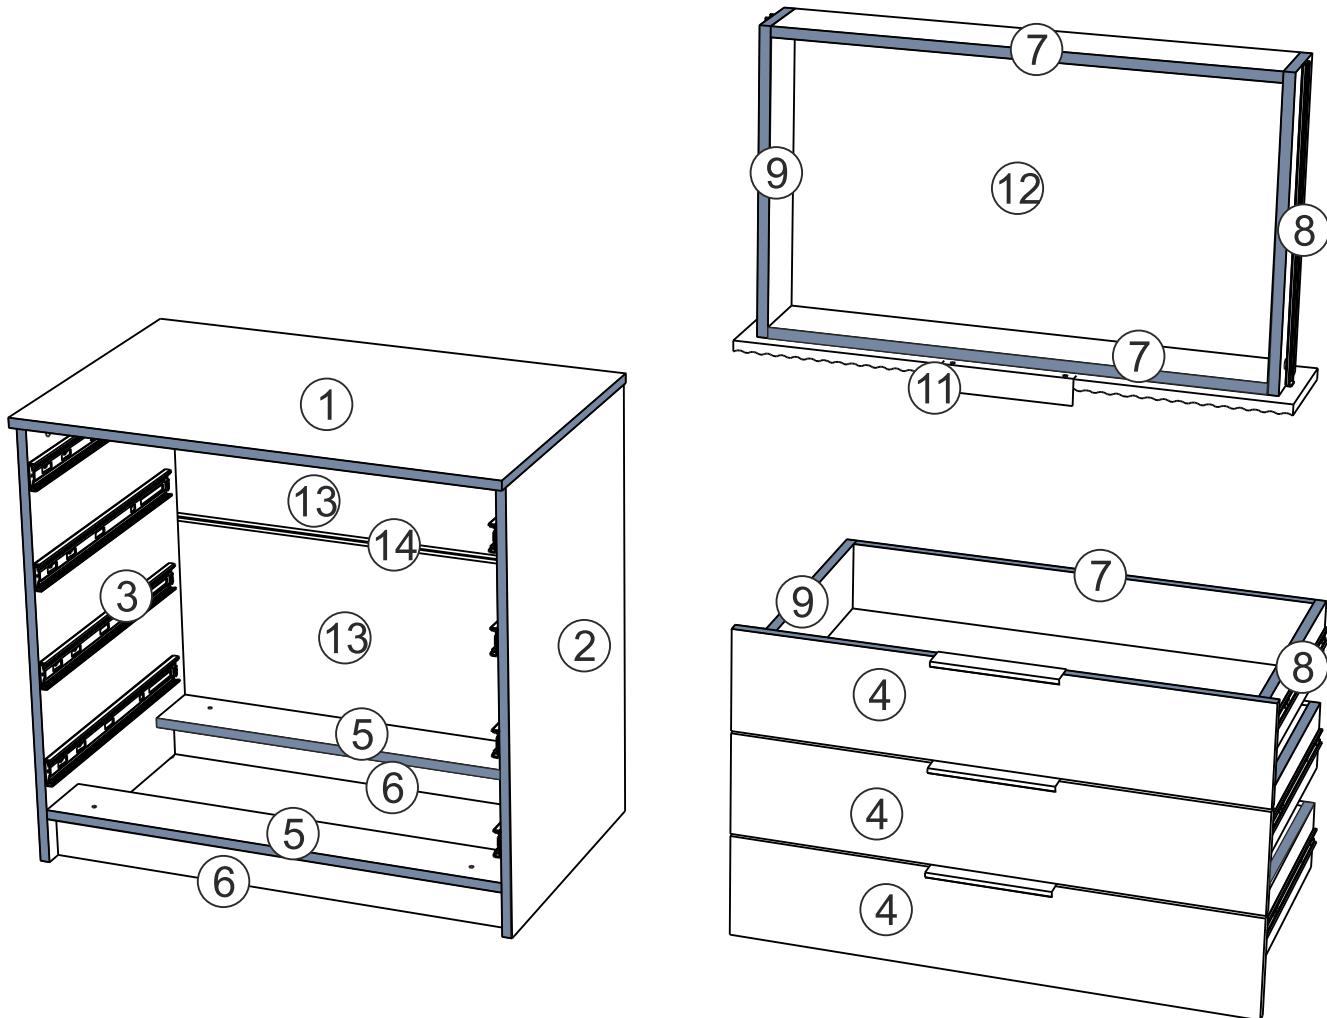


В процессе сборки Вам понадобится:

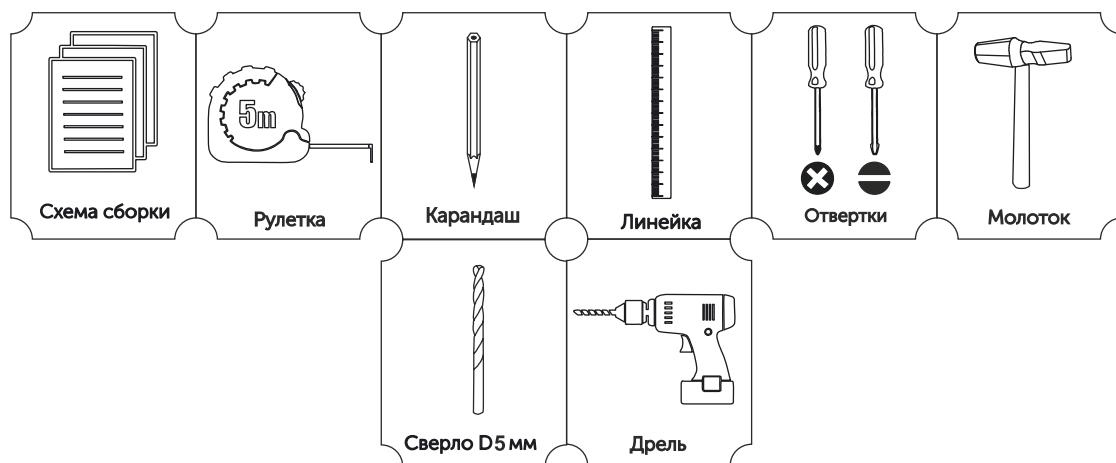


1


Разборка шариковой направляющей

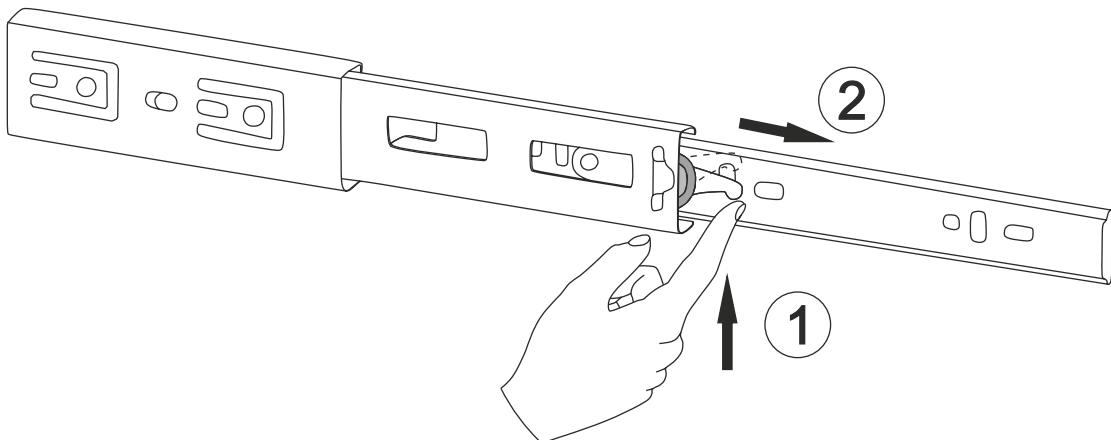


2

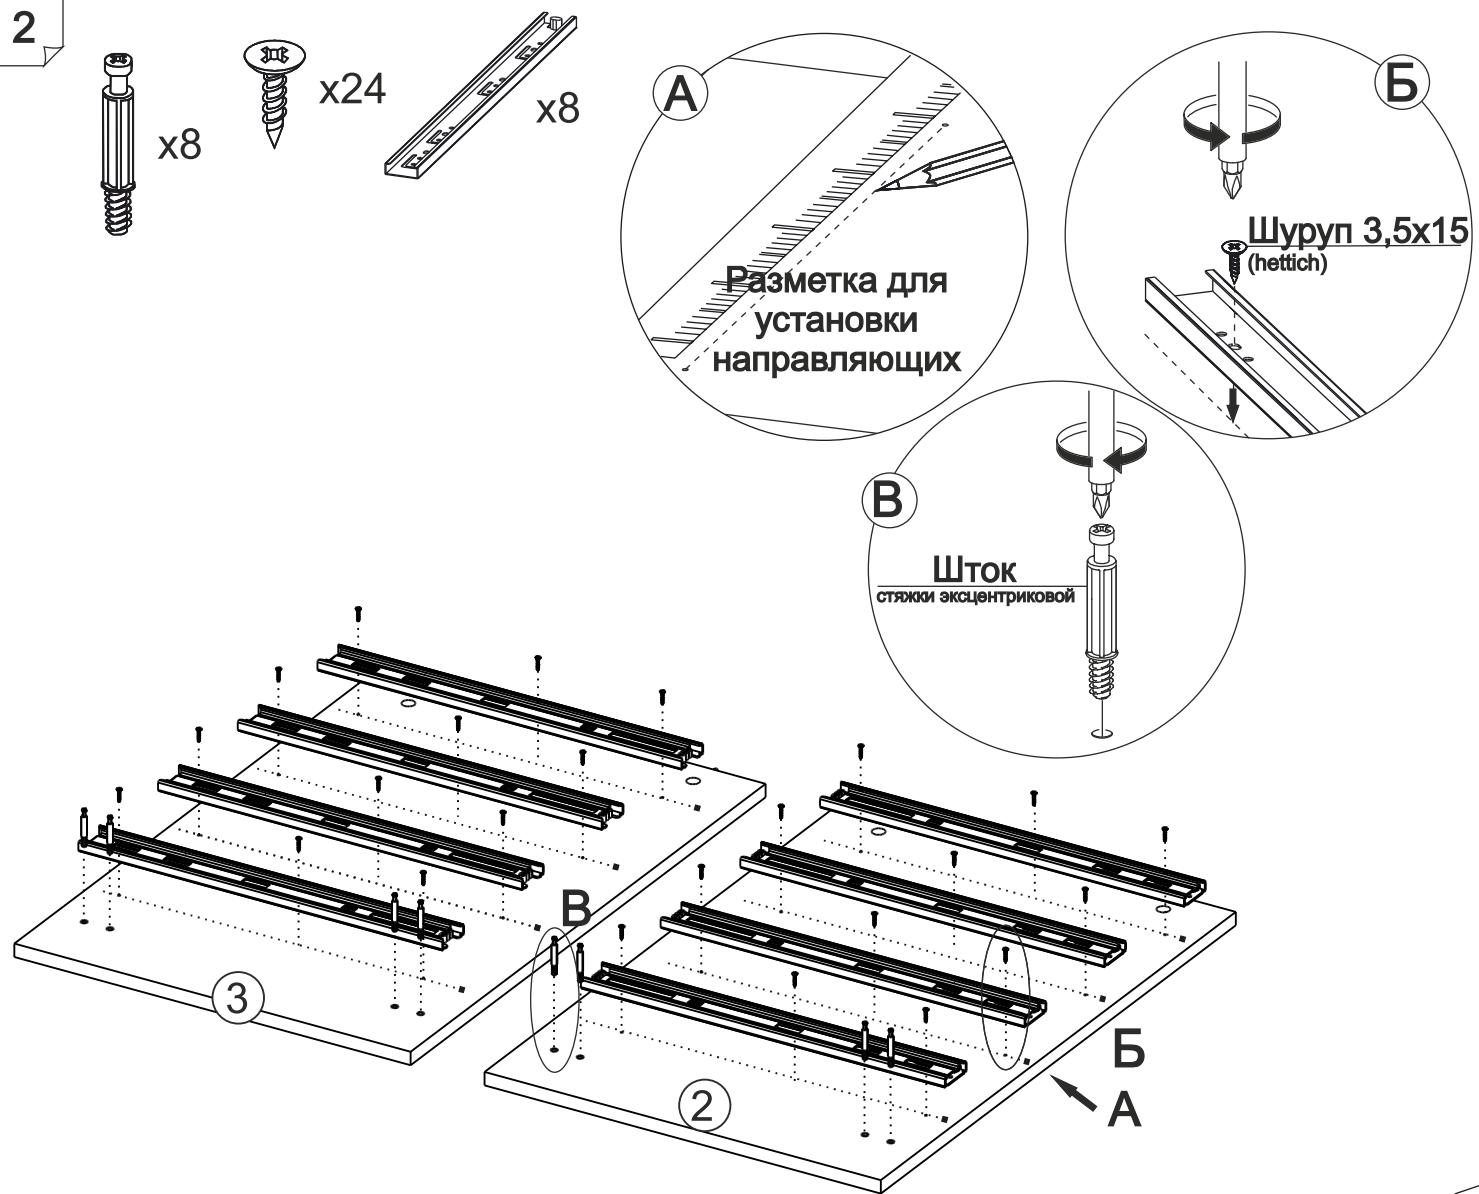

3

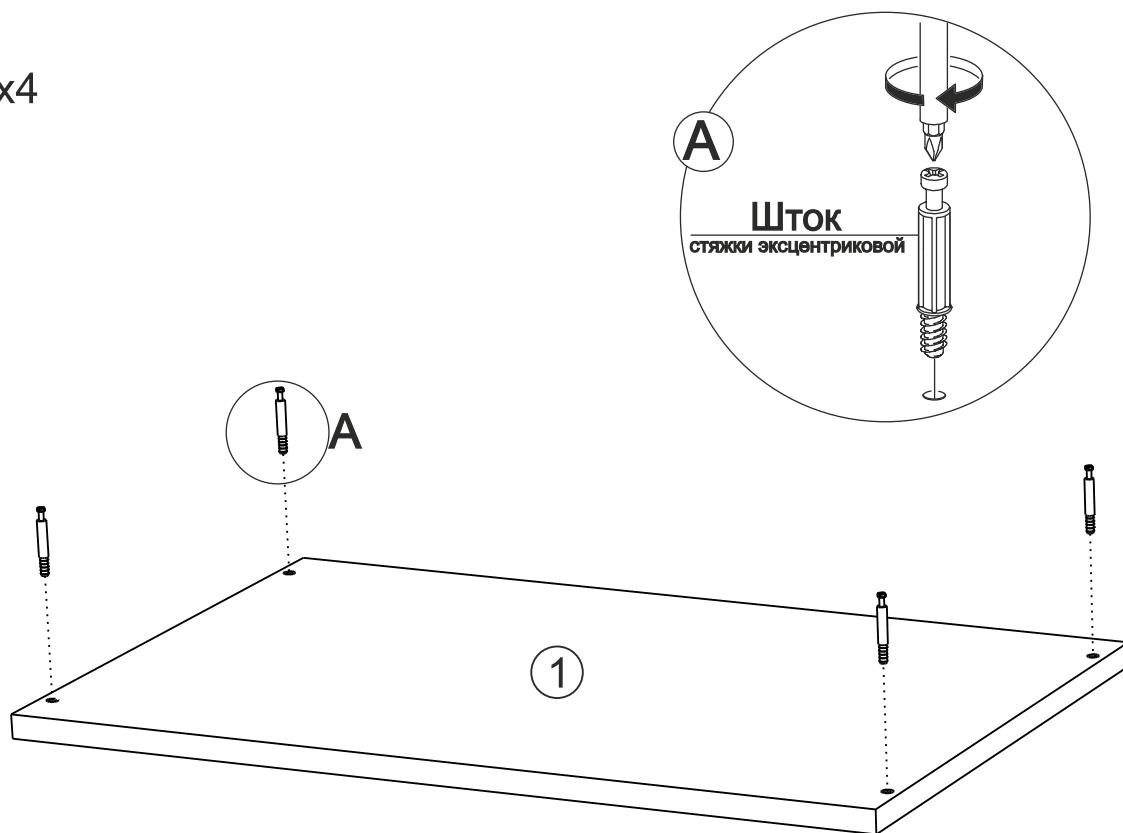


4

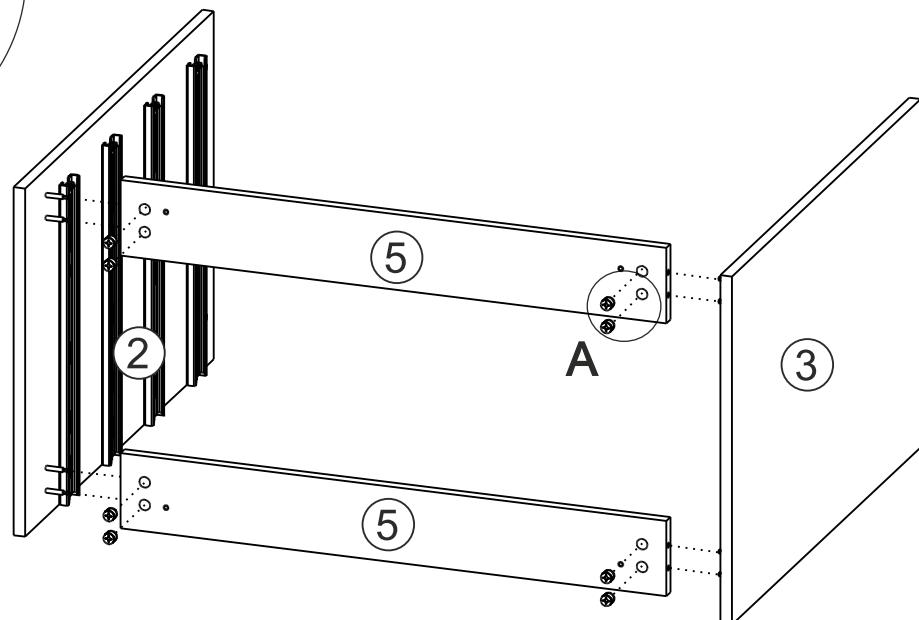

5





x4

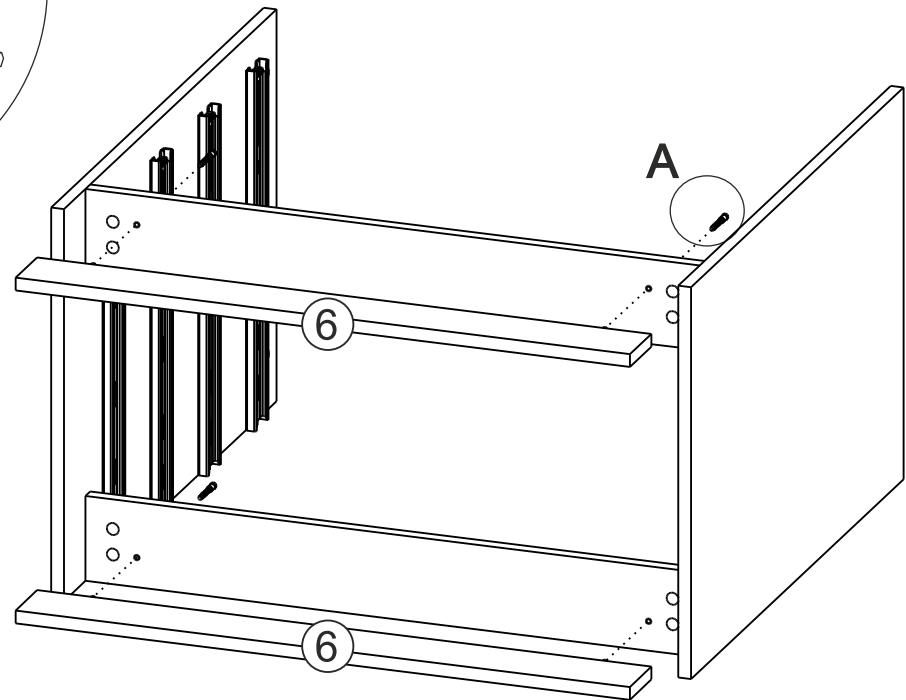

6




x4

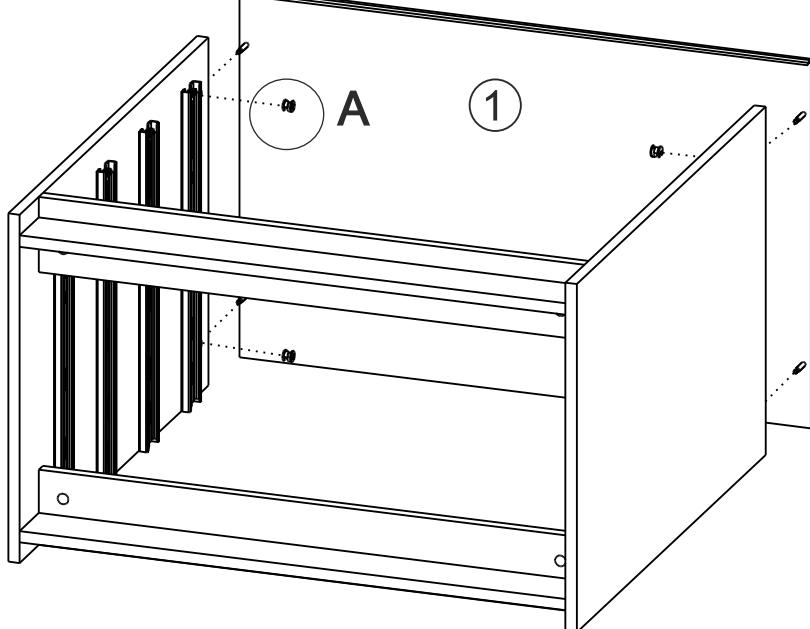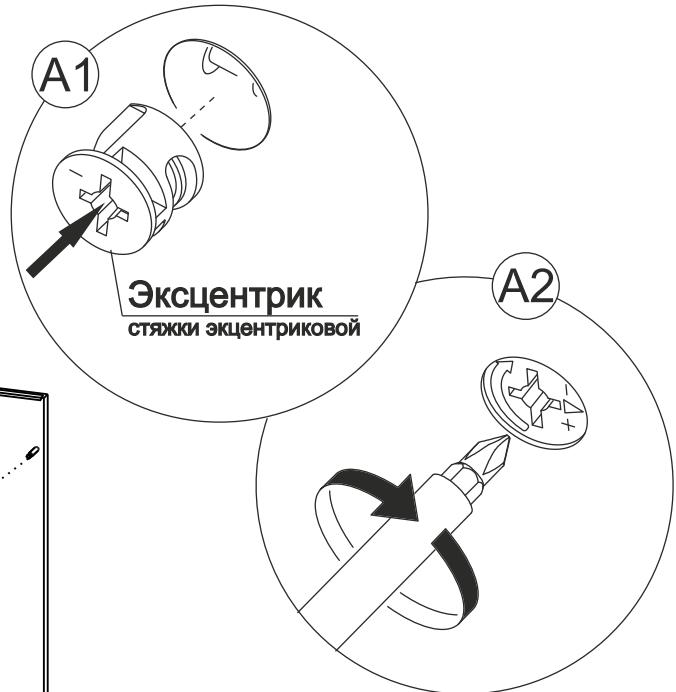

7

x26

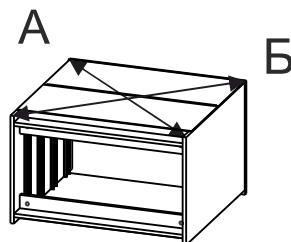

A

5м



A=B


Б

Гвоздь

Б

Вид сбоку

Гвоздь

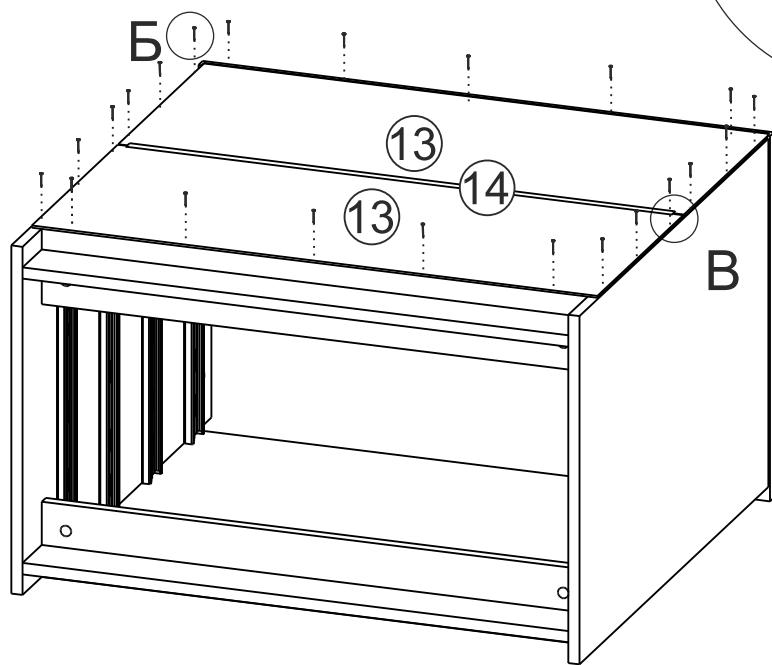



Б

Вид сбоку

Гвоздь

13 14 13

8






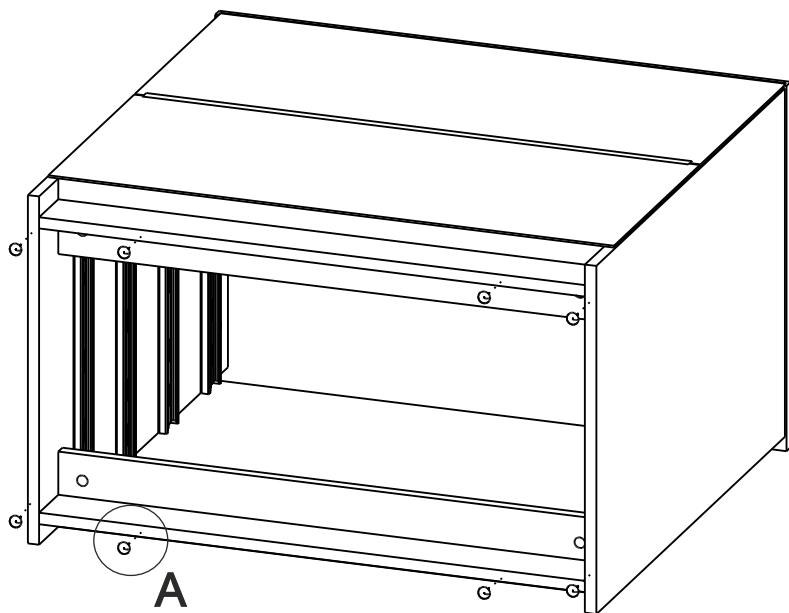
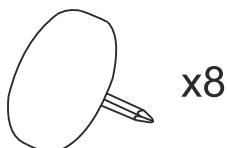


А

Подпятник-гвоздь

9


9

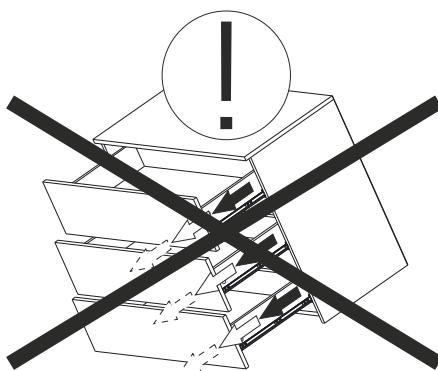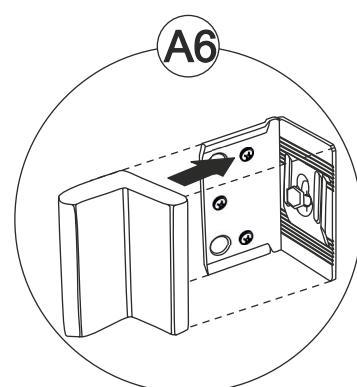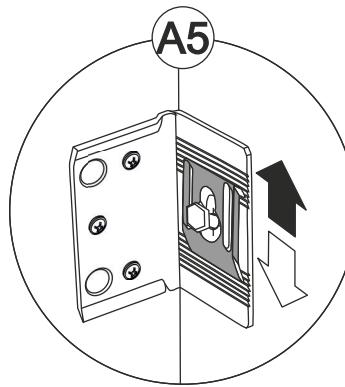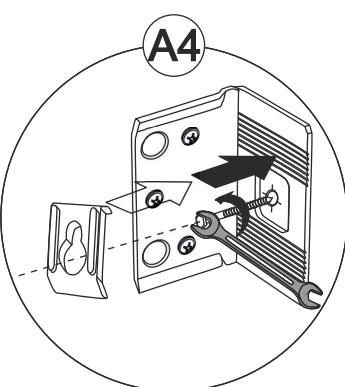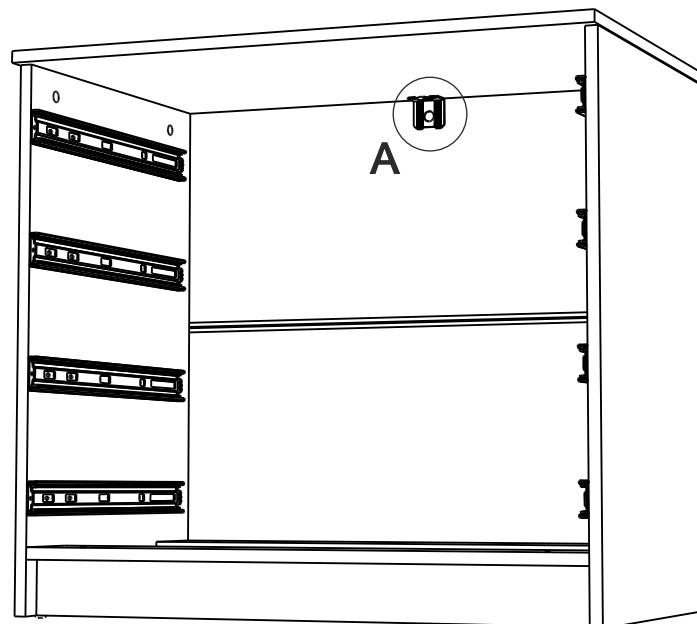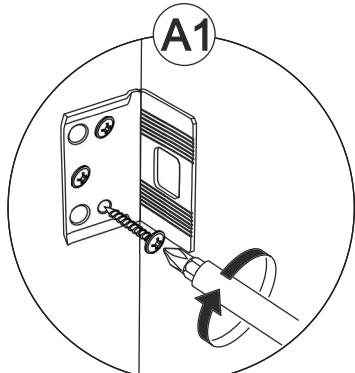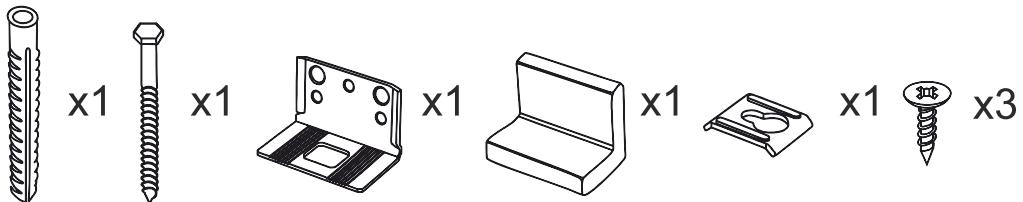

ВНИМАНИЕ!!!





Во избежание опрокидывания изделия с полностью выдвинутыми ящиками
НЕОБХОДИМО произвести монтаж к стене!

10

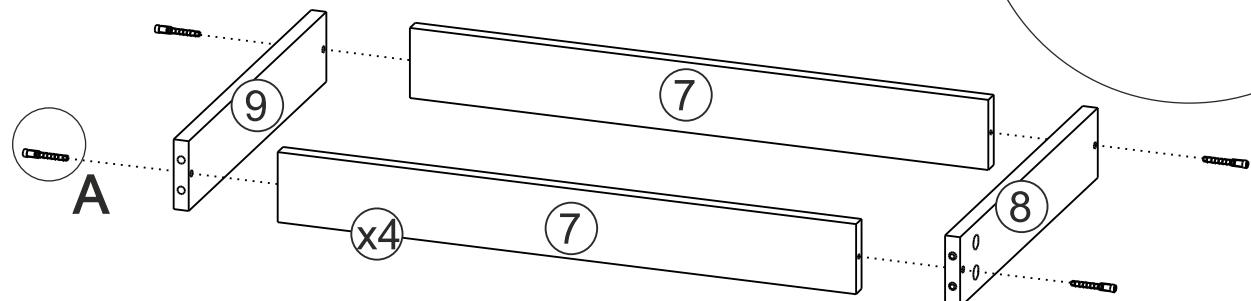

Стяжка-евро

11

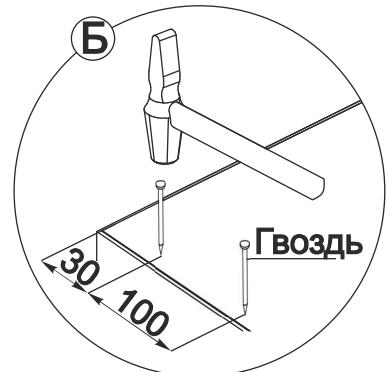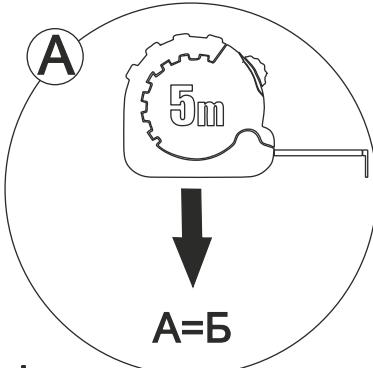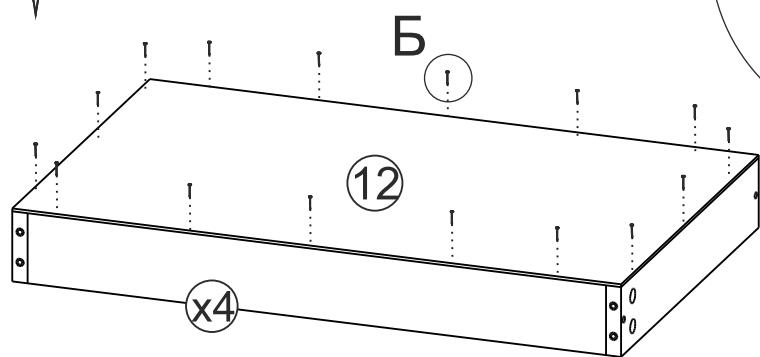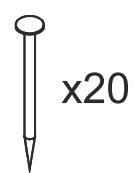





Б

А

Б

А=Б

12

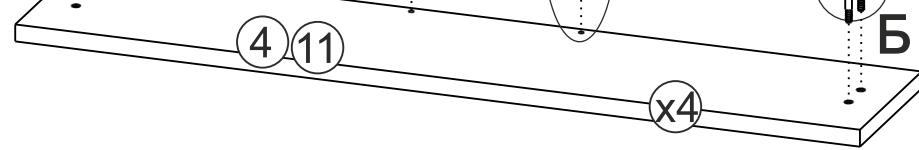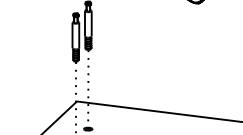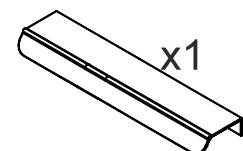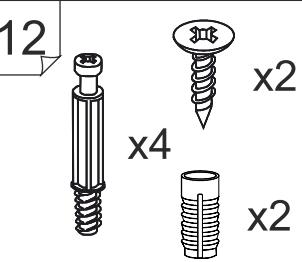

А

Б

А1


А2

Футорка пластик
D 5.3x10Шток
стяжки эксцентриковой



11

13



x4

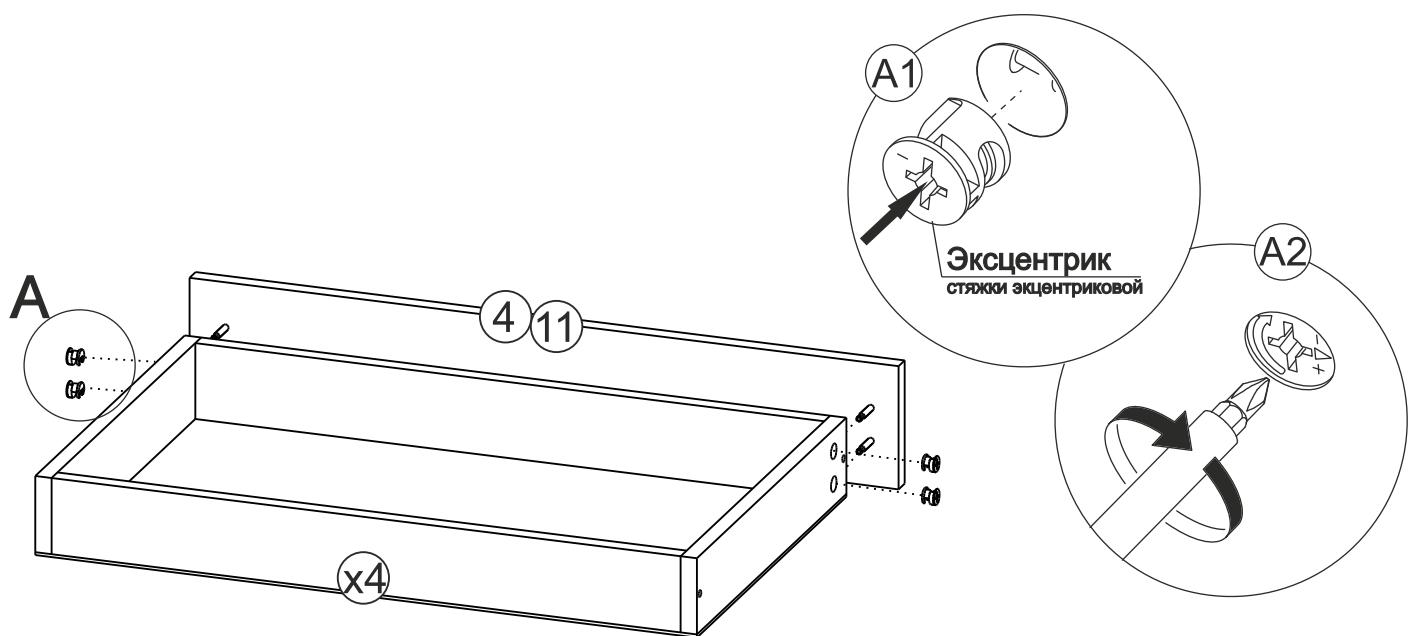

14

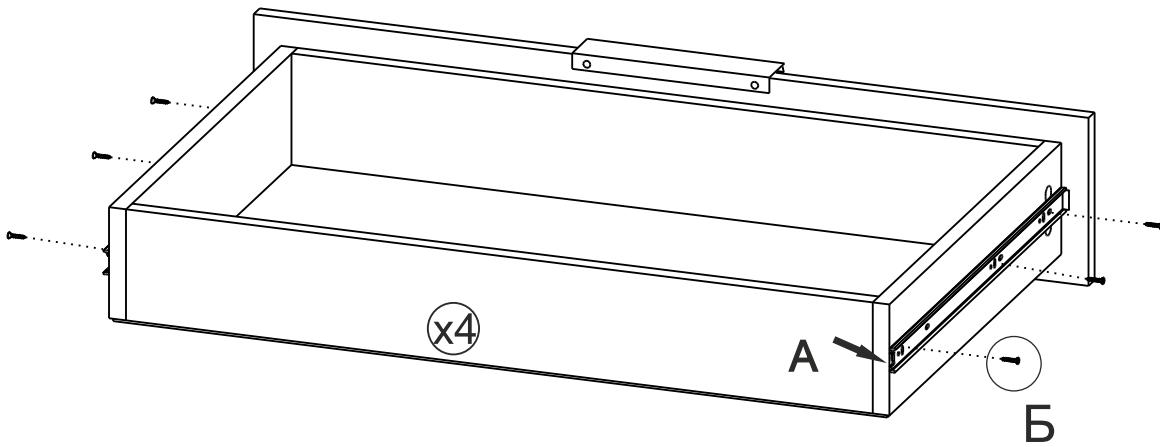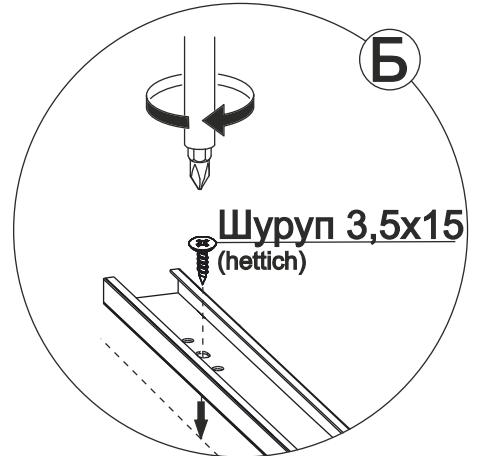x6
x2

15

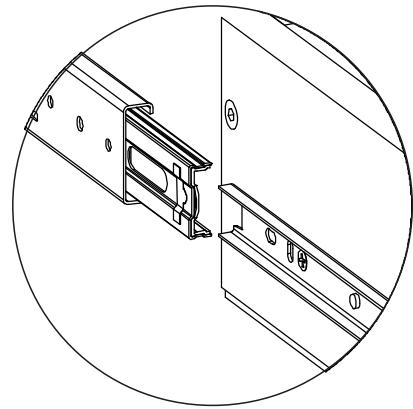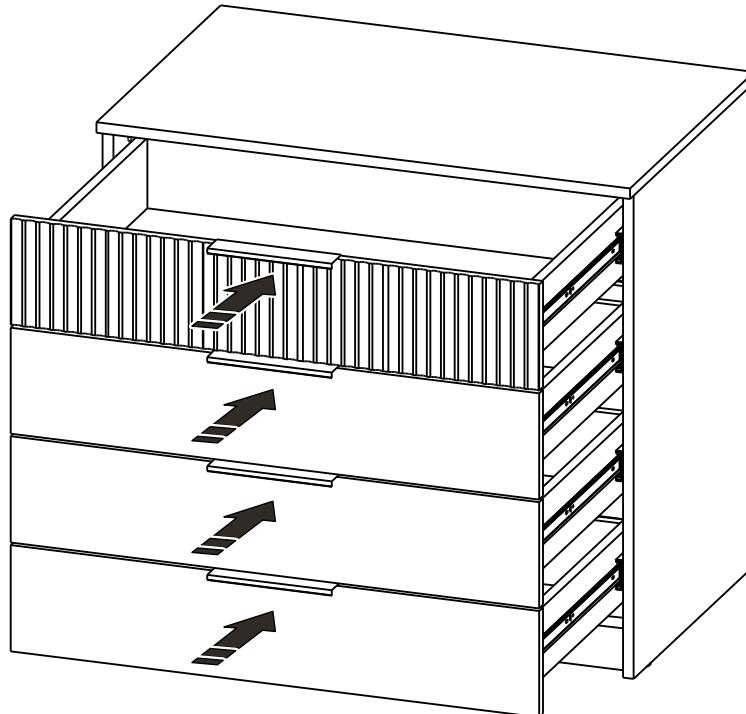

16

Установить все заглушки

Заглушка для
эксцентриковой
стяжки



Заглушка для
евро-стяжки



Ваша мебель готова к эксплуатации!

Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!



mcstyle.ru

ДЖЕРСИ Комод КМ-001 стр.13/13

13